

www.asiwo.jp

E-Mail : asiwo@jsp21.co.jp

日本総輸入元 **RESUCO**
レスコ

AGE
12+

WEIGHT
5.7LBS/2.6KG


RUN TIME
60 MINS

SPEED
1.5M/S

GEAR
3 SPEED


ASIWO[®]

MAKO

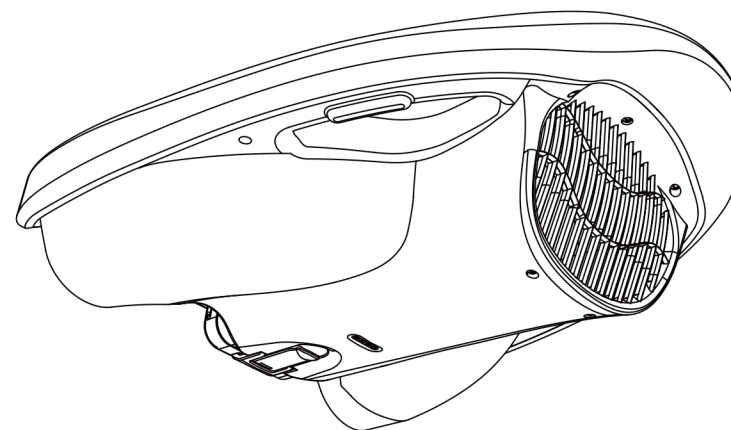

ユーザーマニュアル 水中スクーター

JP

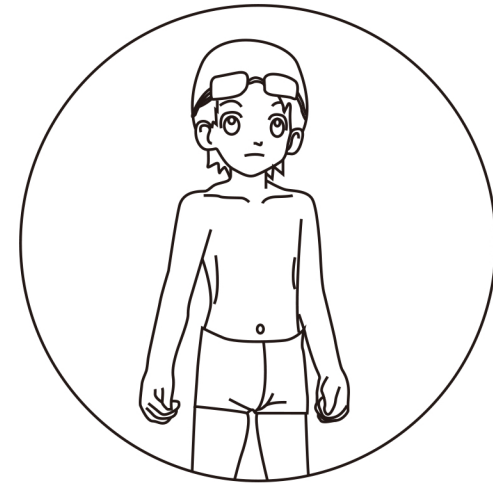

対象年齢：12歳以上

お子様や水泳初心者のご使用時は必ず大人の方が付き添ってください。

本製品をご使用になる前に、ユーザーマニュアル
およびすべての安全上の注意事項・警告をよく
お読みになり、内容を十分にご理解ください。



安全に使用するために

安全のため、シュノーケリングを行う際は、必ずライフジャケットを着用してください。
また、使用前には周囲の水域を確認し、ボートや他の泳者などの障害物がないことを必ず確かめてください。
本製品をスキューバダイビングで使用する場合は、一般的に認められたダイビングの昇降ルールに従ってください。
安全衛生上の観点から、水泳キャップの着用をおすすめします。




警告

シュノーケリング時は、通常より深く潜らないでください。
安全に水面へ戻る深さを守ることが大切です。

製品概要


本製品は、強力な浮力と優れた推進力、そして高い携帯性を備えたスマート水中スクーターです。

12歳以上の大人およびお子様にご使用いただけます。

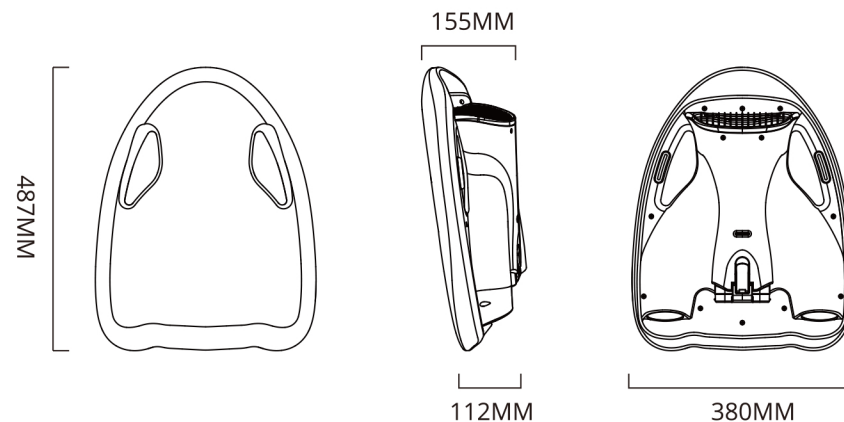

簡単操作

- 水中スクーターの上にうつ伏せになり、両手でスタートボタンを押すことで電源のオン/オフを切り替えます。
- 高い浮力により、大人から子どもまで安心して使用できます。
- 両サイドのハンドルで持ち運びも簡単です。
- 着脱式バッテリーはわずか3秒で交換可能。
小型ながら長持ちし、平均稼働時間は約60分です。

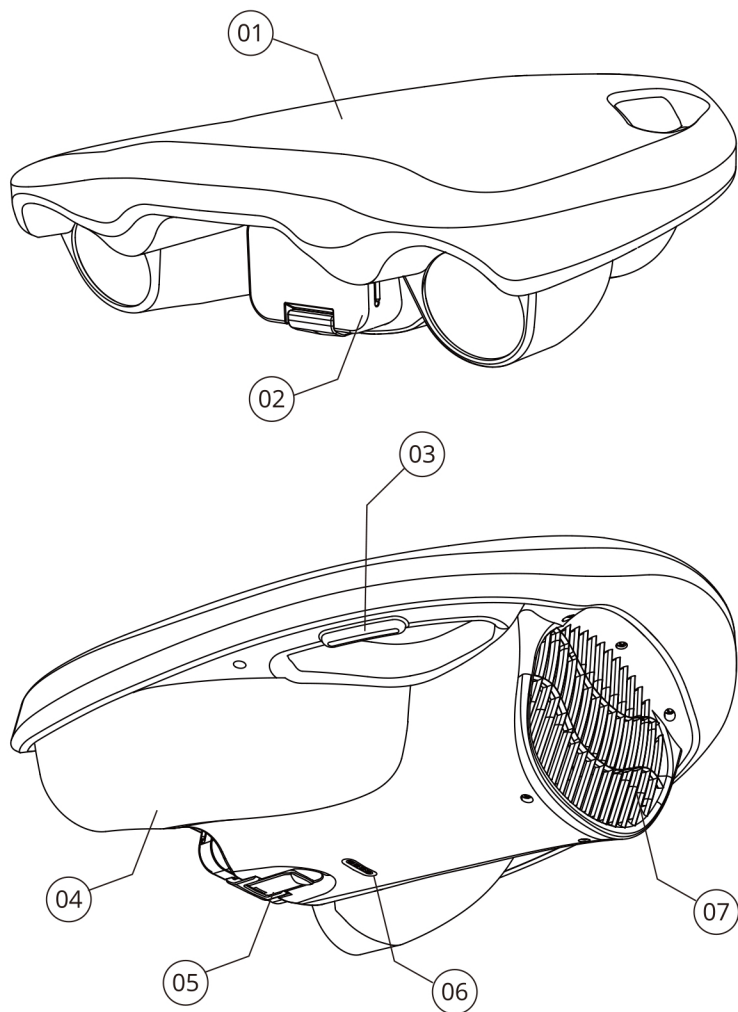


- | | |
|------------------|-------------------|
| 01 浮力ユニット | 05 スイッチロッカー |
| 02 バッテリーパック | 06 LEDインジケーター |
| 03 スタート/ストップボタン | 07 フロントカバー（前部カバー） |
| 04 バックカバー（後部カバー） | |

配慮された設計

- ・3段階のスピードモードを搭載しており、安全性とスリルの両方をお楽しみいただけます。
- ・高品質なEVA素材を採用し、自然で快適な肌触りを提供します。
- ・内蔵のパワープロペラは、異物を検知した際に0.2秒で自動停止する安全設計です。

プロペラカバーの着脱可能設計

ネジを緩めるだけで、簡単にプロペラカバーを取り外すことができます。

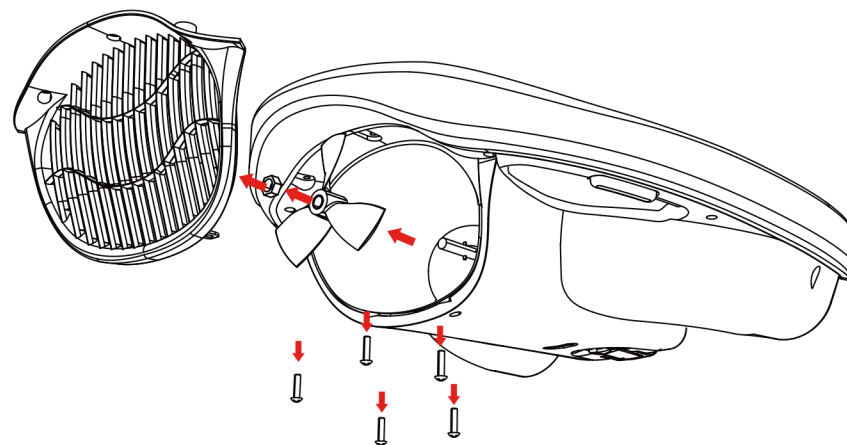


仕様

本体素材	EPP + PC & PP
本体サイズ	487 × 380 × 155 mm (19.2 × 14.9 × 6.1インチ)
重量	2.6 kg (5.7 lbs)
使用温度範囲	0°C ~ 40°C
入力	DC 42V 1.0A
バッテリー	リチウムイオン電池 (18650型) 37V 2.5Ah
モーター	ブラシレス 36V 300W
浮力性能	最大耐荷重: 120kg (265 lbs)
最高速度	1.5 m/s
最大推進力	8 kgf
最大稼働時間	60分
スピードモード	3段階 (スロー/ミドル/ファスト) 各モードの稼働時間 スロー: 57~60分 ミドル: 27~30分 ファスト: 15~18分 各モードの推進力 スロー: 3.5 kgf ミドル: 5 kgf ファスト: 8 kgf
充電時間	3~4時間

同梱品


ご使用前に、パッケージ内に以下の内容がすべて揃っているかご確認ください。
万が一不足している場合は、販売店までご連絡ください。



水中スクーター本体×1



バッテリー×1




AC 充電器×1




ユーザーマニュアル×1

バッテリーパックの着脱方法


1. バッテリーパックを本体の収納部に差し込みます。

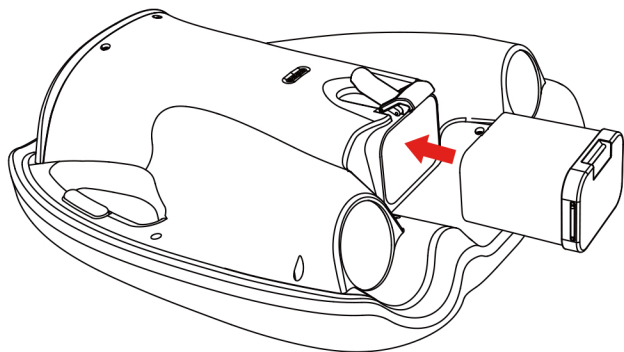


2. バッテリーパックの内側のロックを固定します。
※「カチッ」という音が聞こえたら、正しく装着されています。

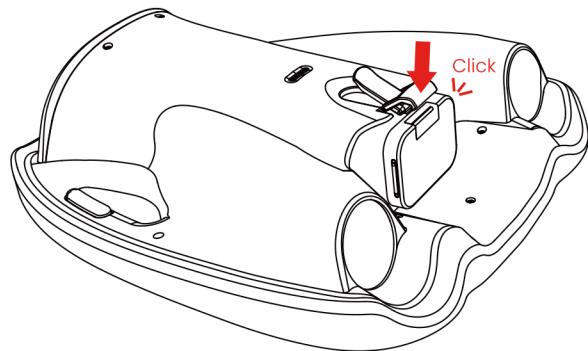

3. バッテリーがスペースに合わせて自動的に調整され、
しっかりと収まります。

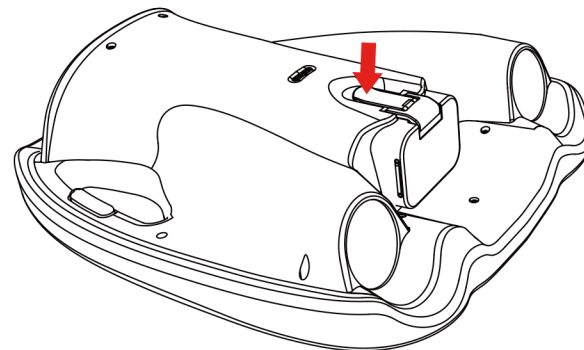


4. バッテリーパックが確実に取り付けられていることを確認してください。

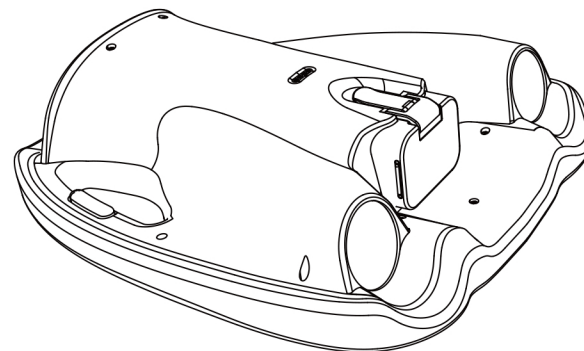

充電について

取り外し可能で再充電式のリチウムバッテリーを使用しています。
初めてご使用になる前に、必ずバッテリーを満充電にしてからお使いください。

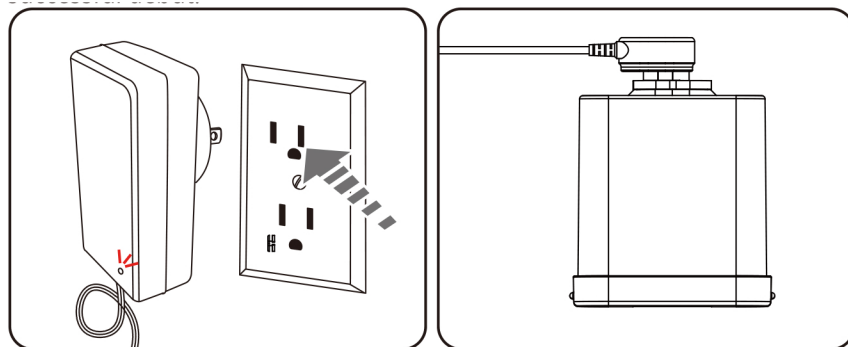

アダプター表示

- ・赤ランプ (RED) : 充電中
- ・緑ランプ (GREEN) : 充電完了

充電ポート

注意

安全のため、バッテリーパックの温度が 48° C (118° F) を超えた場合、
バッテリーは自動的に充電を停止し、アダプターのLEDは緑色になります。
温度が 48° C (118° F) 未満に下がると、再び自動で充電を開始し、LEDは赤色に変わります。




注意

本製品は充電式バッテリーを使用しています。
誤った取り扱いは重大なケガや事故の原因となります。

電源のオン/オフ

オン: 両方のボタンを同時に押し続けると、プロペラが作動します。
オフ: 両方のボタンを離すと、プロペラが停止し、電源が切れます。

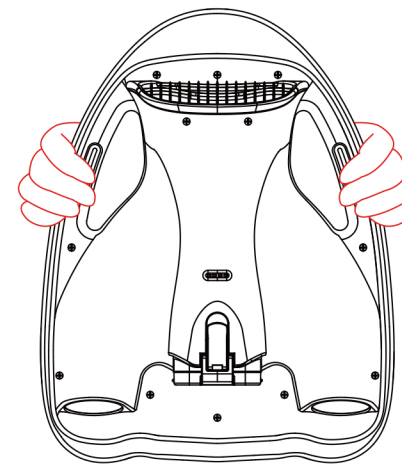

※ご使用前には、必ずバッテリー残量を確認してください。

スピード切替


- ・水中スクーターには3段階のスピードモードがあります。
使用時は必ず第1段階 (スローモード) から始め、徐々に速度を上げてください。
- ・モーター作動中に、右ボタン1秒間に1回押すとスピードアップ、
左ボタンを1秒間に1回押すとスピードダウンします。

ギア	速度 (m/s)	稼働時間 (分)	推進力 (kgf)
1 (スロー)	0.6	60	3.5
2 (ミドル)	1	30	5.5
3 (ファスト)	1.5	18	8


使用上の注意

お子様や水泳初心者が使用する場合は、必ずライフジャケットなどの安全装備を着用し、保護者の監督のもとでご使用ください。

- 水中スクーターを水面に水平に置きます。
ユーザーはその上にうつ伏せになって乗ってください。
- 両側のスタートボタンを同時に押して電源を入れます。
片方のボタンを離すと、自動的に停止します。

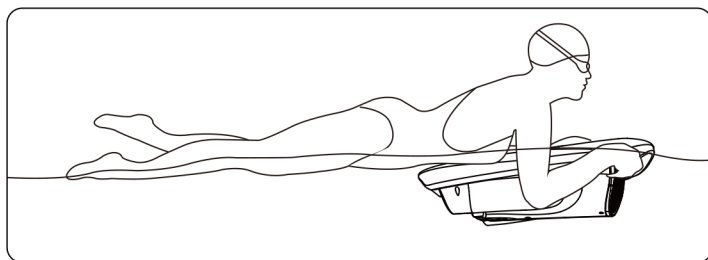

- 最大水深度は5mです。
それ以上の深さで使用すると、本体内部に浸水するおそれがあります。

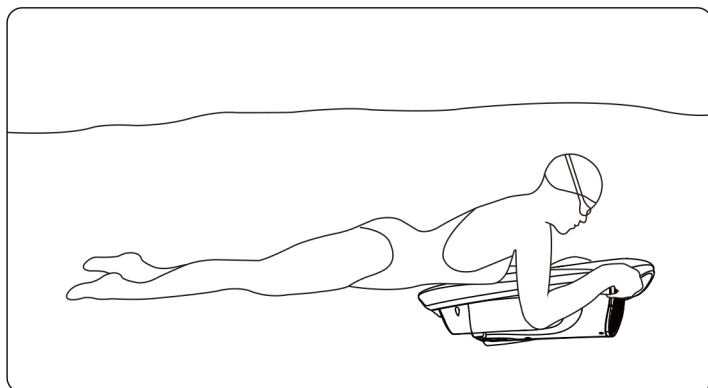

注意：最大防水深度16.4ft /5m

バッテリー残量確認

電源がオフの状態で、任意のボタンを3秒間長押しすると、LEDライトでバッテリー残量を確認できます。




LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	バッテリー残量
■	■	■	■	76-100%
■	■	■	□	51-75%
■	■	□	□	26-50%
■	□	□	□	1-25%

お手入れ・メンテナンス

【清掃方法】

使用後は、海水または淡水での使用を問わず、できるだけ早く清掃してください。

- ① 本体全体を真水で軽くすすぐ、または真水に浸して洗浄します。
- ② 本体の電源を入れ、両側のスタートボタンを押した状態で真水に浸け、約3秒間作動させます。これを5～10回繰り返してください。
- ③ 本体を軽く振って、内部や外部の異物や水分を取り除きます。
- ④ 柔らかい布で拭き取り、本体およびバッテリーに水分が残らないようにします。
- ⑤ バッテリーを取り外し、本体とバッテリーを別々にして、風通しのよい涼しい場所でしっかりと乾燥させてください。

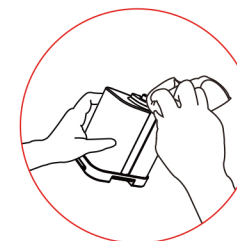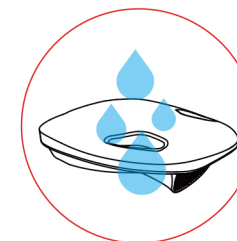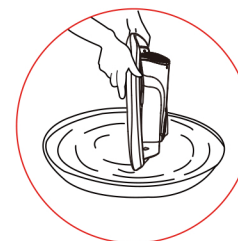

バッテリーについて

- ・火気や高温の場所に近づけないでください。
- ・強い衝撃、激しい振動、または落下などを避けてください。
- ・水や湿気から保護してください。
- ・水中スクーター本体やバッテリーを分解しないでください。
- ・バッテリーに問題が発生した場合は、購入した販売店までお問い合わせください。

保管について

- ・保管する前にバッテリーを満充電にしてください。
その後も、1か月に1回は満充電を行ってください。
- ・水中スクーターは埃を防ぐカバーをかけて保管してください。
- ・屋内の乾燥した場所で保管してください。
- ・使用しないときは、バッテリーを本体から取り外してください。

改造について

- ・メーカーによる指示なしに、製品や部品の分解・改造・修理・交換を行わないでください。
これらの行為は保証の対象外となり、故障やケガの原因となるおそれがあります。

安全上の注意事項

- ・製品を使用する前に、ユーザーガイドをよくお読みいただき、使用する水域の状況を十分に理解してください。本製品は適切な水域で、管理機関が使用を認めた場所でのみご使用ください。
- ・安全のため、常にライフジャケットなどの救命具を着用してください。
- ・本製品は娯楽用デバイスであり、救命目的では使用できません。
- ・12歳未満の方の使用は推奨されません。12歳以上の未成年者が使用する場合は、保護者の監督下または保護者に認可されたライフガードの監視下でご使用ください。
- ・危険を防ぐため、高齢者、妊娠中の方、水泳に不向きな方のご使用はお控えください。
- ・使用前や使用中に薬の服用は避けてください。
- ・使用時は水泳キャップを着用し、周囲の人に注意を払ってください。他人の髪の毛や衣類がプロペラに巻き込まれないようご注意ください。
- ・いかなる場合も、指や身体の一部をプロペラ部分に入れたり、異物を挿入したりしないでください。
- ・本製品は開けた水域（海・湖など）での使用を推奨します。川・池などの狭いまたは水質の悪い場所での使用は禁止です。また、衣類・藻・ロープ・漁網・貝殻・砂などの異物がプロペラに入らないよう十分ご注意ください。
- ・本製品には専用の充電器が付属しています。他の充電器を使用しないでください。純正の充電器以外を使用すると、バッテリーが損傷する恐れがあります。
- ・使用中は、プロペラの噴出口を自分や他人の顔・目に向けしないでください。
- ・使用時は必ず水中で安定した姿勢を取ってから操作を開始してください。転倒防止のためです。
- ・水中で使用する際は、常に周囲の状況を確認し、衝突を避けてください。
- ・使用前に必ずバッテリー残量を確認してください。
- ・使用中も定期的に残量を確認し、バッテリーが切れる前に必ず岸へ戻るようにしてください。

- 本製品にはバッテリーが内蔵されています。衝撃・振動・落下などを避け、丁寧にお取り扱いください。
- 非公式または認可されていない修理業者による分解・修理は行わないでください。
誤った修理は製品の損傷につながるおそれがあります。これにより発生した損害について、メーカーは一切の責任を負いません。無断で分解・修理を行った場合、製品保証は無効となり、使用者がすべての責任を負うものとします。
- 乾燥した環境でバッテリーを交換し、本体および手が乾いていることを確認してください。
水中での交換は絶対に行わないでください。
- 使用前に、バッテリーが破損していないこと、十分に充電されていること、またプロペラおよびブレードが正常に動作することを必ず確認してください。
- モーターの耐久性を保つため、水中以外の環境で1分以上連続運転しないでください。
焦げ臭いにおいなど異常を感じた場合は、ただちにスタートボタンを離して装置を停止し、電源を切ってください。
- 砂浜の上で直接使用しないでください。砂・貝殻・異物などが本体内部やプロペラ部に入ると故障の原因となります。
- 製品表面をガソリンやゴム溶液などの揮発性・酸性物質に触れさせないでください。
また、鋭利な物体との接触を避けてください。
- 本体の上に重い物を置かないでください。
- バッテリーを火中に投げ入れないでください。
- メーカーによる正式な承認なしに製品の変更や改造を行った場合、使用者の操作権限が無効になることがあります。
- 本装置はFCC規則第15部に準拠しています。動作には以下の2条件が適用されます：
 - (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしてはならない。
 - (2) 本装置は受信した干渉（意図しない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む）を受け入れなければなりません。
- 本装置は、管理されていない環境向けに定められたFCC放射線被曝限度値に準拠しています。



本製品にはバッテリーが内蔵されています。
衝撃・振動・落下などを避け、丁寧にお取り扱いください。

製品保証

製品本体：12ヶ月・バッテリー：6ヶ月

ASIWO製品は購入日から12ヶ月または6ヶ月間、製品の不良や欠陥を保証します。この保証には次の制限が適用されます。

- 1.製品保証は個人的かつ非営利目的に使用する場合のみ保証の対象となります。
レンタルや学校行事、営利目的での使用は対象外となりますのでご注意ください。
- 2.製品保証の決定には、欠陥を明確にするための検査や画像の提供をする必要があります。
状況によっては送料をお客様のご負担で販売店へ商品を送らなければいけない場合もあります。また、返品や交換は販売店の許可を得てから発送しなければいけません。発送の際には返品許可番号を表記する等の手順が必要になる為、販売店の指示に従ってください。
- 3.商品不良が認められた場合、不良品の交換または修理のみが保証の対象となります。
また、本製品の誤った使用方法や紛失によって生じた費用、損失、損害については一切責任を負いません。
- 4.この製品保証は、誤用、乱用、放置、使用における摩耗、裂傷による破損は適用されません。またこれに限らず、過熱による破損、不適切な取扱いや保管による破損、岸辺での使用による破損、波乗りでのボードの破損など、素材および製造上の欠陥以外の破損はすべて適応外となります。
- 5.製品保証は許可なく修理、交換、改造を行った場合は無効となります。
- 6.修理、交換された製品も初めの購入日から12ヶ月または6ヶ月の補償となります。
- 7.保証を受ける際には領収書や納品書等の購入したことを証明できる書類を提出する必要があります。購入した販売店の名前、日付が明確にわかるものを保管しておいてください。
- 8.ここに記載されている以上の保証はありません。



この製品は、特定の用途に使用される目的で設計されています。
製造業者によって示された以上の改造や変更はユーザーの
重大な危険につながり、製品保証は無効となります。