

www.asiwo.jp

E-Mail : asiwo@jsp21.co.jp

日本総輸入元 **RESUCO**
レスコ



AGE
14+



WEIGHT
9.9LB/4.5KG



DEPTH
130FT/40M



RUN TIME
90MIN



SPEED
2.5M/S




GEAR
3 SPEED

Asiwo®
MANTA




ユーザーマニュアル
水中スクーター

ご使用後は、本製品を数分間、真水に浸してください。

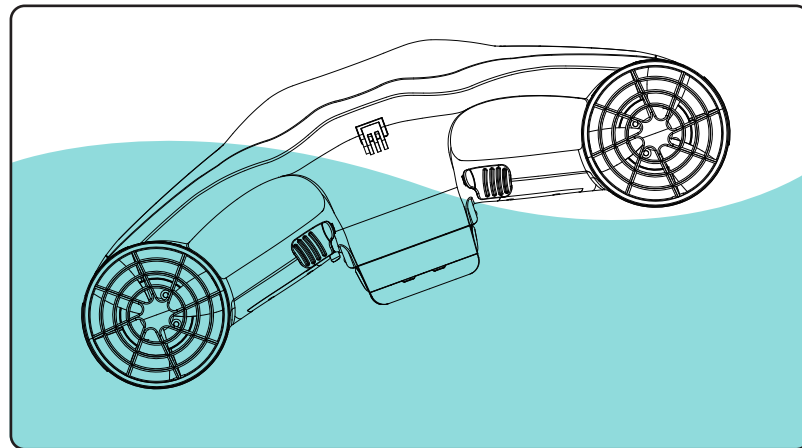

その後、必ず真水でしっかりと洗い流し、十分に乾燥させてから保管してください。

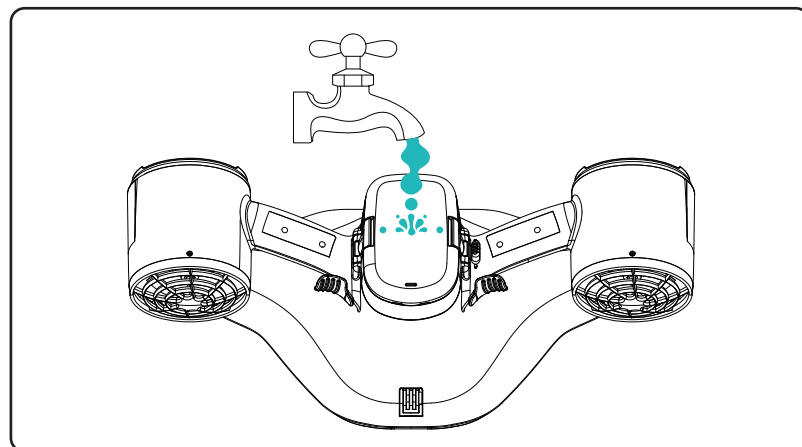

本製品を安全かつ正しくご使用いただくために、
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

 本製品内部に危険な電圧が存在する可能性があります。警告です。	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 注意: 感電の危険を減らすために、カバー（または背面）を取り外さないでください。内部にはユーザーが修理できる部品はありません。修理が必要な場合は、専門のサービス担当者にご依頼ください。	 本製品に関する重要な取り扱い上の注意事項があることを示します。
---	---	--


⚠ 安全上の注意事項

- 使用後は必ずすぐに真水に数分間浸してください。
- 保管前に必ず真水で洗い流し、十分に乾燥させてください。
- 洗剤は使用せず、湿らせた柔らかい布で拭いてください。
- バッテリーコネクタは常に乾いた状態を保ってください。
- もし海水がバッテリーパック内に入った場合は、すぐに真水で洗い流し、乾燥させてください。
- バッテリーパックを交換する際は、常に下向きにした状態で行ってください。
- コネクタ部分は水気厳禁です。必ず乾いた状態で扱ってください。
- 使用時はスイミングキャップを着用し、長い髪の方は特に巻き込みに注意してください。
- 幼児や小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。



禁止事項

プロペラカバーの中に指を入れないでください。

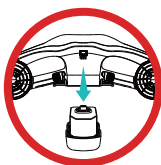

禁止事項

プロペラカバー内に枝や異物を差し込まないでください。

ご使用前に

本製品を安全にお使いいただくために、本取扱説明書をよくお読みのうえ、記載されているすべての指示および警告に従ってください。本書に記載されている安全上の注意事項を守り、常に十分な注意と判断のもとでご使用ください。

安全に使用するために


安全のため、シュノーケリング時には必ずライフジャケットを着用してください。使用前には、周囲にボートや他の泳者などの障害物がない安全なエリアであることを確認してください。本製品をスキューバダイビングに使用する場合は、浮上および潜降を認定されたダイビング手順に従って行ってください。

廃棄および保管について


製品の廃棄は、地域の法令に従って適切に行ってください。

使用しないときは、直射日光を避けて保管してください。

高温はバッテリーの劣化を早めますので、涼しく乾燥した場所に保管してください。

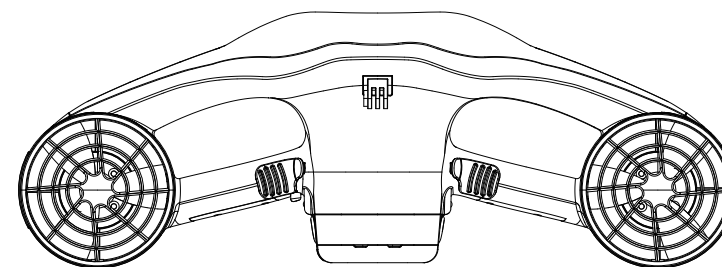


Front

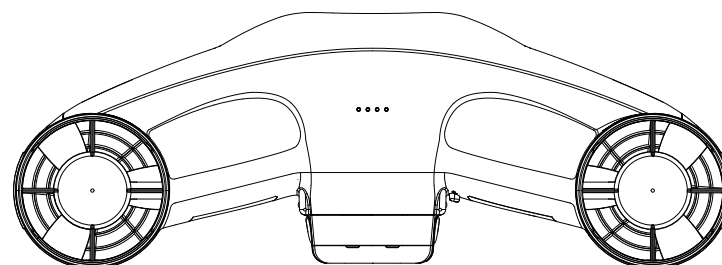

Back

構成部品

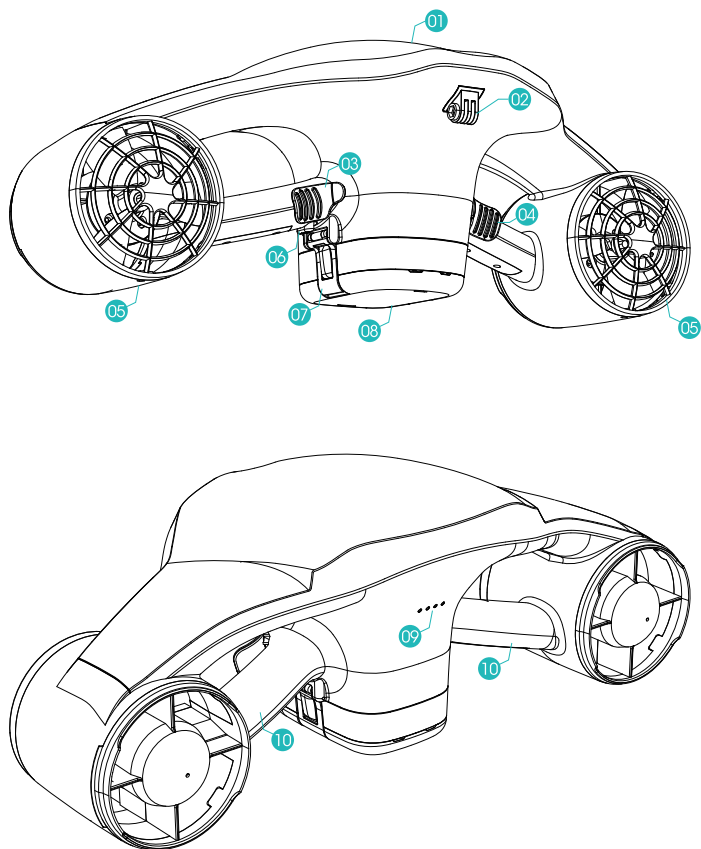


- 01 浮力タンク
- 02 スポーツカメラホルダー
- 03 右スイッチ／加速スイッチ
- 04 左スイッチ／減速スイッチ
- 05 モーター／プロペラ


- 06 スイッチロッカー
- 07 バッテリーパックロッカー
- 08 バッテリーパック
- 09 LEDインジケータ
- 10 ハンドル

バッテリーパックの着脱方法


1. バッテリーパックを本体に挿入します。

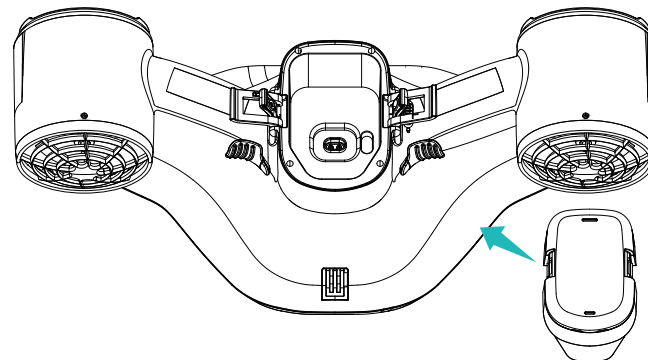


2. バッテリーパックの内側のロックを固定します。
※「カチッ」と音がすれば、正しく装着されています。

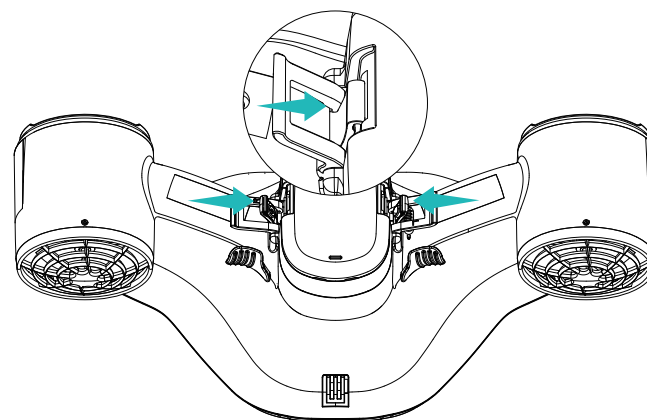

3. バッテリーは本体内部のスペースに合わせて自動的に調整され、しっかりと収まります。

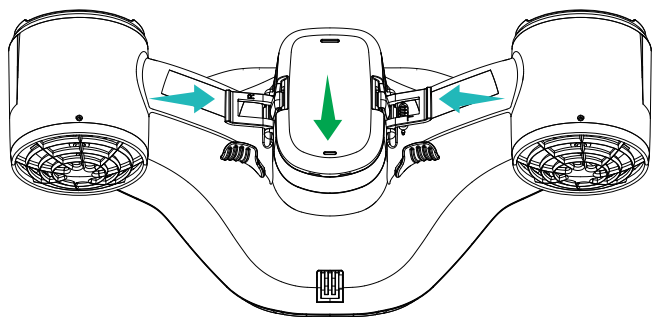


4. 正しく取り付けられると、バッテリーパックが安定した状態になります。

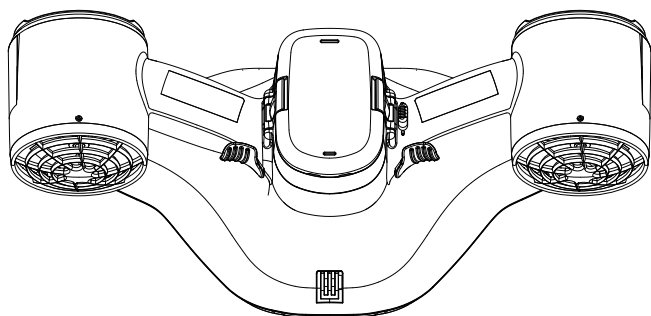


プロペラカバーの着脱方法

本製品のプロペラカバーは取り外し可能な設計です。プロペラとカバーの位置を合わせ、カチッという音がするまで時計回りに回して固定してください。

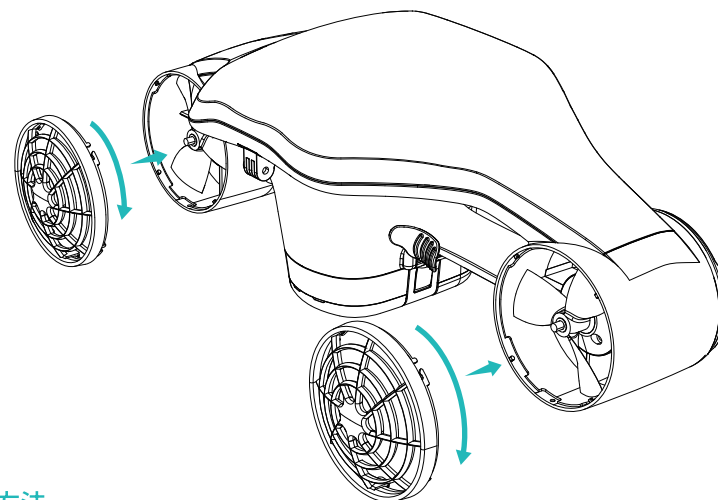

使用方法

本製品を水面に置きます。出発の準備ができれば、まずスイッチロックを解除し、両方のスイッチを同時に押し続けるとプロペラが作動します。停止する際は、スイッチを離すだけでプロペラが停止します。水から上げた後は、必ずスイッチをロックしてください。

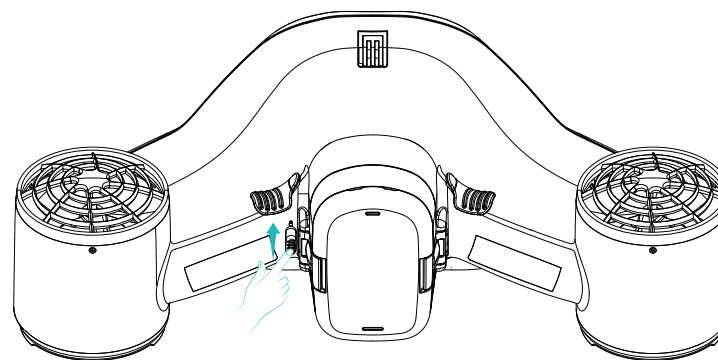


本製品には3段階のスピードモードがあります。最初は1速モードから始め、慣れに応じてスピードを上げてください。

- 左のスイッチを押しながら、右のスイッチを1回押すと速度が上がります。
- 右のスイッチを押しながら、左のスイッチを1回押すと速度が下がります。

ギア	速度 (m/s)	稼働時間 (分)	推進力 (kgf)
1	0.6	90	5
2	2	30	11.5
3	2.5	13	15

- 水中スクーターを最大限に活かすためには、正しい姿勢が重要です。
図を参考に、正しいポジションでご使用ください。

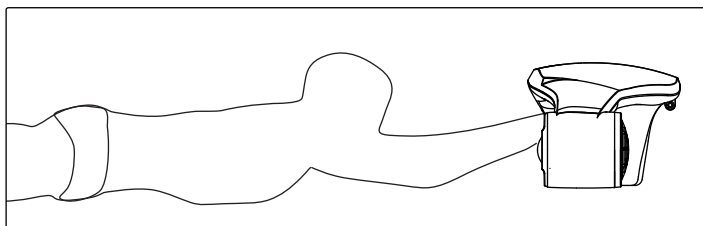


⚠ 注意

シュノーケリング時と同様、通常より深く潜らないでください。
安全に水面へ戻れる深さを守りましょう。

バッテリーパックの充電

⚠ 注意


バッテリーパックの温度が48°C (118°F) を超える場合、充電はできません。
温度が下がった後に、充電を開始してください。

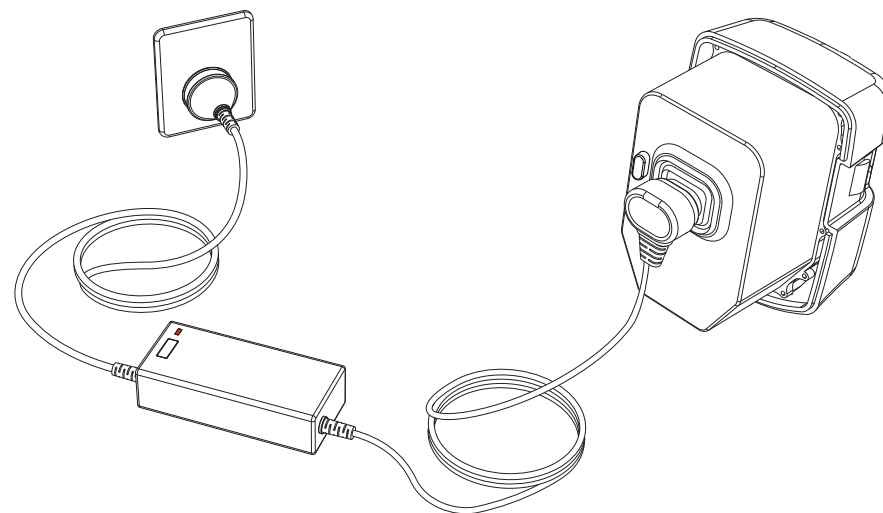

充電ポート、電源コード、またはコンセントが濡れている場合は、
電源プラグを差し込まないでください。

使用中のライト表示

- ● ● ● ・高レベル充電：満充電に近い状態
- ● ● ○ ・中レベル充電：おおよそ半分の残量
- ● ○ ○ ・低レベル充電：残量が少なくなっています
- ✱ ○ ○ ○ ・空（要充電）：バッテリーがほぼ空です

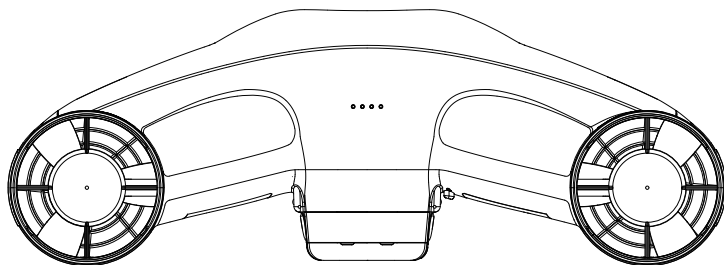

※ランプがすばやく点滅している場合は、バッテリー残量が20%未満です。速やかに充電してください。

⚠ 3速モードで使用した後、バッテリーが温くなるのは正常です。

同梱品

- ・水中スクーター本体 ×1
- ・バッテリーパック ×1
- ・AC充電器 ×1
- ・キャリーバッグ ×1
- ・セーフティリシュ ×1
- ・ユーザーマニュアル ×1

技術仕様について

型式	EL-SS03	連続使用時間	90分
入力	DC 29.4V / 2A	充電時間	4～5時間
バッテリー容量	8.0Ah 25.2V (201.6Wh)	環境	-10℃～45℃
最高速度	2.5 m/s	重量	4.5 kg(9.9 lbs)
最大潜行深度	40 m (130 ft)	サイズ	543 × 236 × 192 mm

よくある質問 (FAQ)

Q 水に沈みますか？

A いいえ。わずかに浮くように設計されています。

Q バッテリーパックを水中で交換したり、水に入れたりしても大丈夫ですか？

A いいえ、危険です。バッテリーパックやメインボードのコネクタが破損する恐れがあります。

Q 防水ですか？

A はい。バッテリー、モーター、メインボードのコネクタ部分は防水仕様です。
使用中に本体内部に少量の水が入ることがありますが、異常ではありません。

Q 使用後に真水で浸け置き・洗浄する必要があるのはなぜですか？

A 海水には塩分結晶や砂粒が含まれ、プール水には塩素や酸が含まれています。
これらは腐食の原因になるため、使用後は数分以内に必ず真水で洗い流してください。
放置すると腐食が進行し、内部パーツに損傷を与える可能性があります。

Q バッテリーと水中スクーターを乾燥させる必要があるのはなぜですか？

A 保管前にバッテリーおよびメインボードのコネクタを完全に乾かしてください。
濡れたまま電源を入れると、電気分解による酸化・腐食で損傷する恐れがあります。

Q 電源を入れてもモーターが動かないのはなぜですか？

A モーター内部に砂や塩の結晶が入り込んでいる可能性があります。
本体を数分間水中に沈め、その後数回連続で起動してください。正常に動作するまで繰り返します。

Q バッテリーパックのケースが壊れています。使用しても大丈夫ですか？

A 使用しないでください。販売店または正規代理店に連絡し、交換を依頼してください。

Q 4つのバッテリーインジケータランプが同時に点滅しています。故障ですか？

A 故障ではありません。本製品には自己回復機能があります。
スイッチを離し、ランプが消えるまでお待ちください。その後、通常通り再起動します。

Q 残量が減っても速度は落ちますか？

A いいえ。電源が切れるまで速度は一定に保たれます。

Q 充電プラグを差しても充電が始まりません。なぜですか？

A 使用直後はバッテリーが高温になっているため、すぐには充電できません。
温度が下がるのを待ってから、再度充電を開始してください。

製品保証

製品本体：12ヶ月 / バッテリー：6ヶ月

ASIWO製品は購入日から12ヶ月または6ヶ月間、製品の不良や欠陥を保証します。

この保証には次の制限が適用されます。

- 製品保証は個人的かつ非営利目的に使用する場合のみ保証の対象となります。レンタルや学校行事、営利目的での使用は対象外となりますのでご注意ください。
- 製品保証の決定には、欠陥を明確にするための検査や画像の提供をする必要があります。状況によっては送料をお客様のご負担で販売店へ商品を送らなければいけない場合もあります。また、返品や交換は販売店の許可を得てから発送しなければいけません。発送の際には返品許可番号を表記する等の手順が必要になる為、販売店の指示に従ってください。
- 商品不良が認められた場合、不良品の交換または修理のみが保証の対象となります。また、本製品の誤った使用方法や紛失によって生じた費用、損失、損害については一切責任を負いません。
- この製品保証は、誤用、乱用、放置、使用における摩耗、裂傷による破損は適用されません。またこれに限らず、過熱による破損、不適切な取扱いや保管による破損、岸辺での使用による破損、波乗りでのボードの破損など、素材および製造上の欠陥以外の破損はすべて適用外となります。
- 製品保証は許可なく修理、交換、改造を行った場合は無効となります。
- 修理、交換された製品も初めの購入日から12ヶ月または6ヶ月の保証となります。
- 保証を受ける際には領収書や納品書等の購入したことを証明できる書類を提出する必要があります。購入した販売店の名前、日付が明確にわかるものを保管しておいてください。
- ここに記載されている以上の保証はありません。



この製品は、特定の用途に使用される目的で設計されています。
製造業者によって示された以上の改造や変更はユーザーの重大な危険につながり、製品保証は無効となります。